

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE – OPERARE – ÎNTREȚINERE

INSTALARE

Aerisitoarele se instalează:

- În aer liber
- Într-un cămin
- Îngropat (vezi Fig. 1: cămin pentru aerisitor)

Înainte de instalarea aerisitorului, curățați conductele sistemului pentru a preveni deteriorarea părților interne de către impurități. Instalați aerisitorul vertical pe un T.

Se recomandă montarea unei vane de închidere dedesubt pentru a separa aerisitorul de conducta principală.



FIG.1: AERISITOR – CĂMIN

AERISITOR – CĂMIN:

Pentru instalare îngropată. Nu este necesar ciment. Înălțimea căminului pentru aerisitor variază în funcție de distanța dintre suprafață și conducta principală.

APLICAȚII

Apă curată sau apă ușor murdară.


Temperatură de lucru: **-10°C până la +80°C.**

ÎNTREȚINERE

Nu este necesară o întreținere specială. Totuși, se recomandă verificarea periodică a aerisitorului.

Reparațiile și operațiile de întreținere durează doar câteva minute, sunt foarte ușoare și nu necesită demontarea aerisitorului din locul de instalare.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE – OPERARE – ÎNTREȚINERE

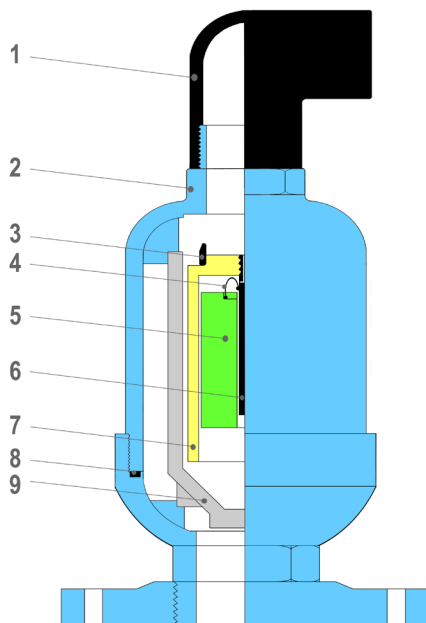

PIESE INTERNE:

1. Cot:
2. Corp:
3. Inel de etanșare:
4. Garnitură din cauciuc:
5. Flotor intern:
6. Ax:
7. Flotor median:
8. O-Ring:
9. Flotor extern:

PROBLEME POSIBILE	SOLUȚII
Eliberare de bule de aer prin orificiul de evacuare	Înlocuiți inelul de etanșare (nr. 3)
Eliberare de apă prin centrul flotorului	Înlocuiți garnitura de cauciuc (nr. 4) dintre flotorul superior și cel inferior.

ÎNLOCUIREA FLOTORILOR

După o perioadă lungă de utilizare poate fi necesară înlocuirea flotorilor.

- Închideți vana de separare recomandată sub aerisitor.
- Demontați partea superioară a aerisitorului.
- Scoateți flotorul și introduceți unul nou.
- Înșurubați la loc partea superioară a corpului aerisitorului.
- Deschideți vana de separare.

Aceeași procedură se urmează și atunci când doriți să înlocuiți **inelul de etanșare (nr. 3)** sau **garnitura din cauciuc (nr. 4)**.